


Zegarki analogowe z alarmem

Instrukcja obsługi

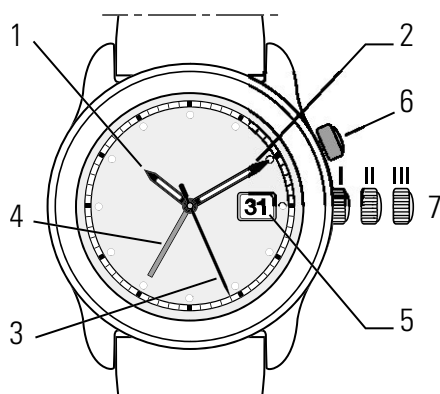

Wyświetlanie informacji oraz funkcje

- ❶ Wskazówka godzinowa
- ❷ Wskazówka minutowa
- ❸ Wskazówka sekundnika
- ❹ Wskazówka budzika
- ❺ Wskazanie daty
- ❻ Przelącznik budzika

Koronka o 3 położeniach (7):

- I Położenie neutralne (nie wyciągnięta)
- II Położenie regulacji daty (odkręcona*, w połowie wyciągnięta)
- III Położenie regulacji godziny i dnia tygodnia (odkręcona*, całkowicie wyciągnięta).

* Modele z zakreconą koronką:




- IA Położenie początkowe (koronka zakrecona, nie wyciągnięta)
- IB Położenie neutralne (koronka odkrecona, nie wyciągnięta)

Gratulacje

Gratulujemy Państwu wyboru zegarka marki TISSOT®, jednej z najbardziej prestiżowych marek szwajcarskich na świecie. Staranne wykonanie oraz zastosowanie wysokiej jakości tworzyw i podzespołów chroni ten zegarek przed wstrząsami, zmianami temperatury, wodą i pyłem.

Państwa zegarek, wyjątkowo prosty w regulacji i użytkowaniu, został wyposażony w mechanizm kwarcowy z funkcją wskazywania godzin - minut - sekund - daty oraz z rzadką i bardzo poszukiwaną funkcją budzika.

Aby zapewnić prawidłowe i dokładne działanie Państwa zegarka przez długie lata, radzimy uważnie przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji obsługi. Dotyczy ona wszystkich **kwarcowych zegarków analogowych marki TISSOT®, posiadających funkcję alarmu.**

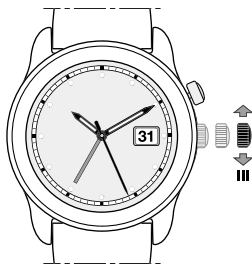

Ustawianie czasu

Koronka w położeniu III

Aby wyregulować ustawienia czasu, należy obracać koronką zegarka do przodu lub do tyłu. Data ulega zmianie podczas przejścia wskazówek przez północ.

Uwagi:

Wskazówka sekundnika zatrzymuje się, gdy koronka jest wyciągnięta w położeniu II.

Nie należy pozostawiać koronki ustawionej w położeniu III: wzrasta zużycie energii!

Szybka korekta ustawienia daty

Wyciągnąć koronkę do położenia II i obrócić ją do przodu, aż do pokazania się żądanej daty. W czasie tej operacji, porusza się tylko wskazówka godzinowa.



Szybka korekta ustawienia daty

Koronka w położeniu II

Aby szybko skorygować ustawienie daty, należy obracać koronką do tyłu (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).



Ustawianie czasu budzenia

Koronka w położeniu II

Aby ustawić czas budzenia, należy obracać koronką do przodu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).



Włączenie/wyłączenie budzika

Koronka w położeniu I

OFF

W położeniu neutralnym: budzik wyłączony.

ON

W położeniu wyciągniętym: budzik włączony (potwierdzenie krótkim sygnałem dźwiękowym).

Obsługa i konserwacja

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po zamoczeniu w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek niezasoloną wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

Należy unikać pozostawiania zegarka w miejscach narażonych na duże zmiany temperatury lub wilgotności, działanie silnych pól magnetycznych lub w miejscach nasłonecznionych.

Aby korzystać z najlepszej i fachowej obsługi serwisowej oraz w celu zachowania ważności gwarancji, prosimy zawsze zwracać się do autoryzowanego sprzedawcy lub agenta TISSOT®.

Dzięki wykorzystaniu technologii kwarcowej, **zegarki kwarcowe TISSOT®** posiadają niezrównaną dokładność. Zazwyczaj mogą one działać bez przerwy przez ponad 2 lata.

Wymiana baterii

Po wyczerpaniu bateria powinna zostać bezzwłocznie wymieniona przez autoryzowanego sprzedawcę lub agenta TISSOT®.

Typ: Renata 396 / Żywotność baterii: około 3 lata.